

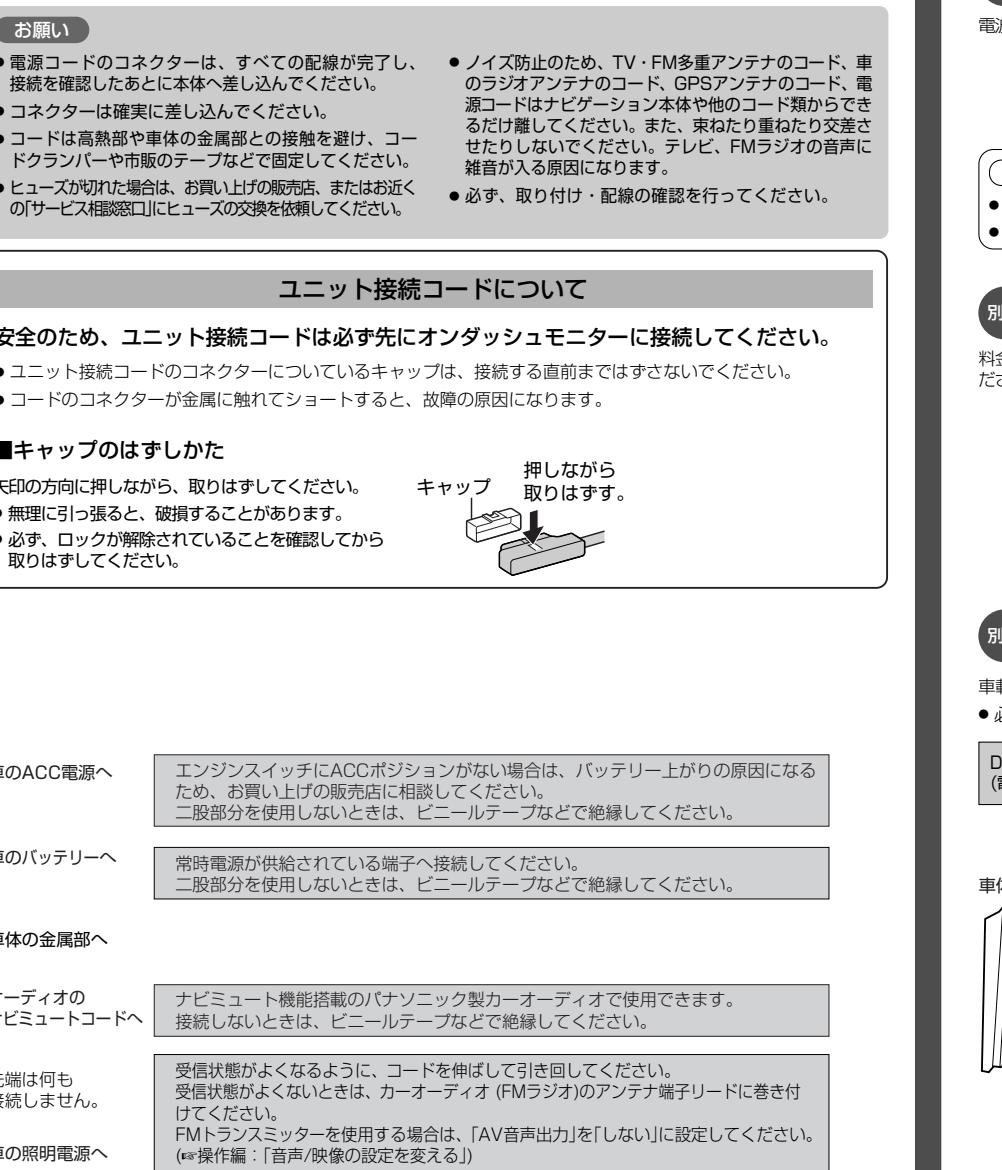


## 配線のしかた

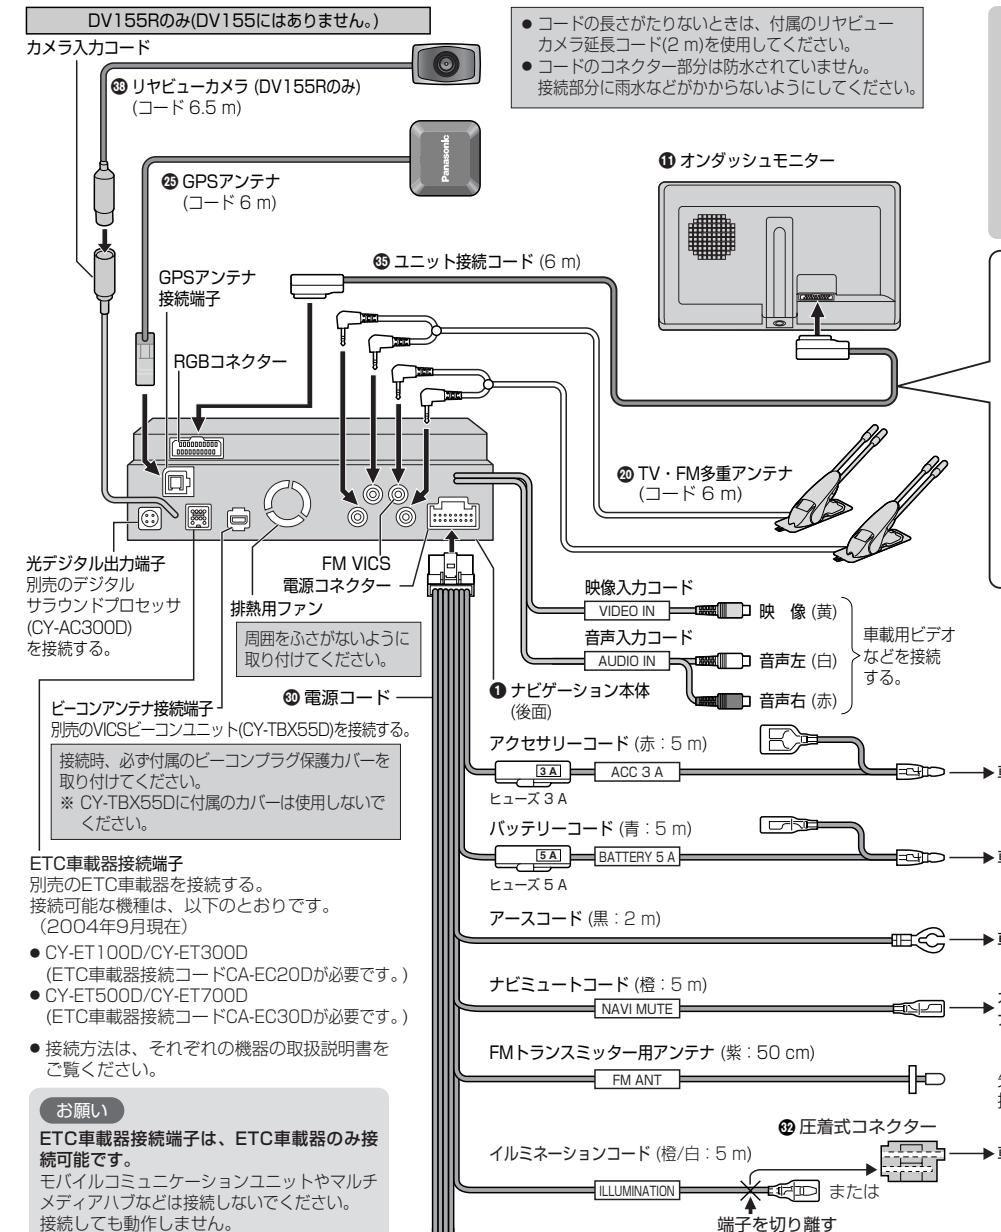

## 別売 VICSビーコンユニット 品番：CY-TBX55D（例）


電波/光ビーコンからVICS情報を受信できます。操作方法については、操作編をご覧ください。



### お知らせ

## 別売 ETC車載器 品番：CY-ET700D（例）

料金所でETC拡大図を表示したり、料金履歴を確認できます。操作方法については、操作編をご覧ください。

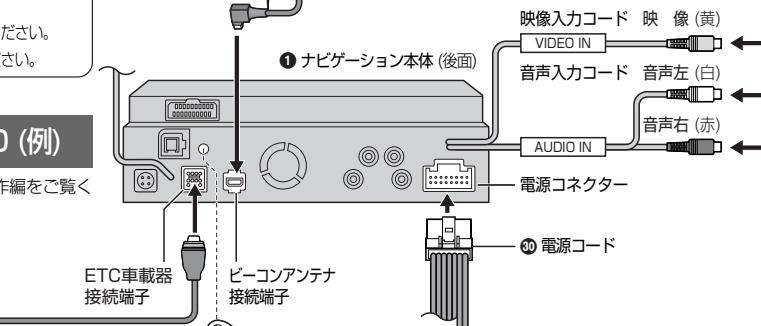


### 別売 車載用ビデオなど

車載用ビデオやビデオカメラの映像を本機で表示できます。

操作方法については、操作編をご覧ください。

●必ず「ビデオ入力」をするに設定してください。  
(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

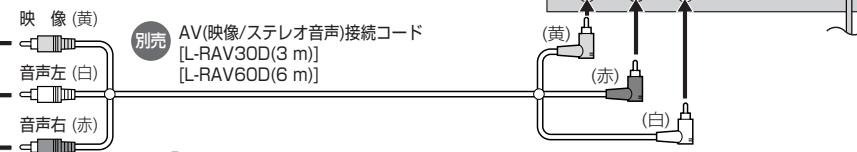


## 別売 2台目のモニター 品番：TR-M70WS3（例）

2台目のモニターに本機の映像を表示できます。操作方法については、操作編をご覧ください。


## 別売 デジタルサラウンドプロセッサ 品番：CY-AC300D（例）

DVDビデオの再生時、ドリーブデジタル5.1chの音声を楽しむことができます。

●AV音声出力「をしない」に設定してください。  
(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

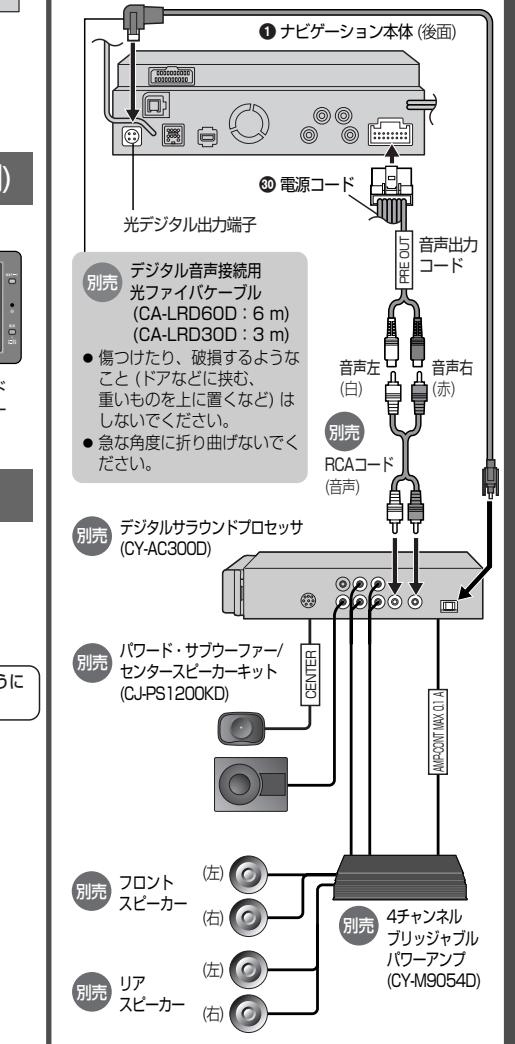

## ■圧着式コネクターの取り付けかた





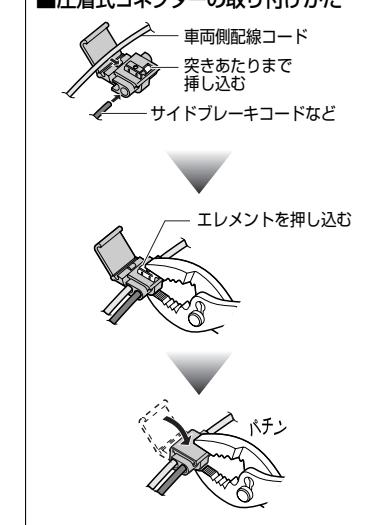


## ■ロック付きコードの取りはずしかた

矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

●無理に引っ張ると、破損することがあります。

●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

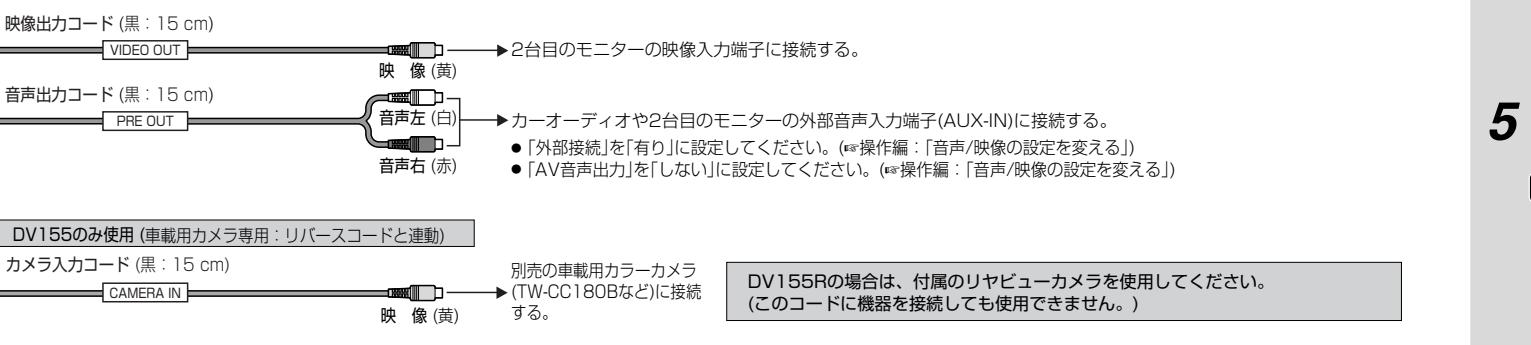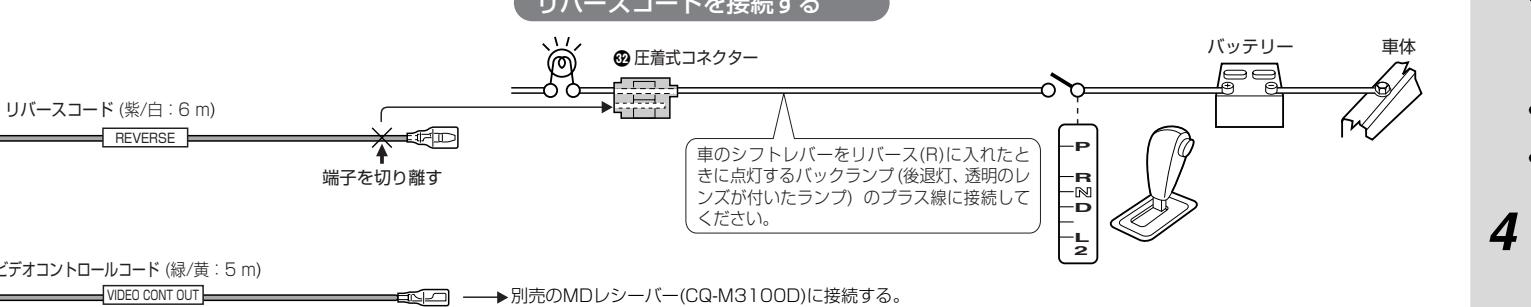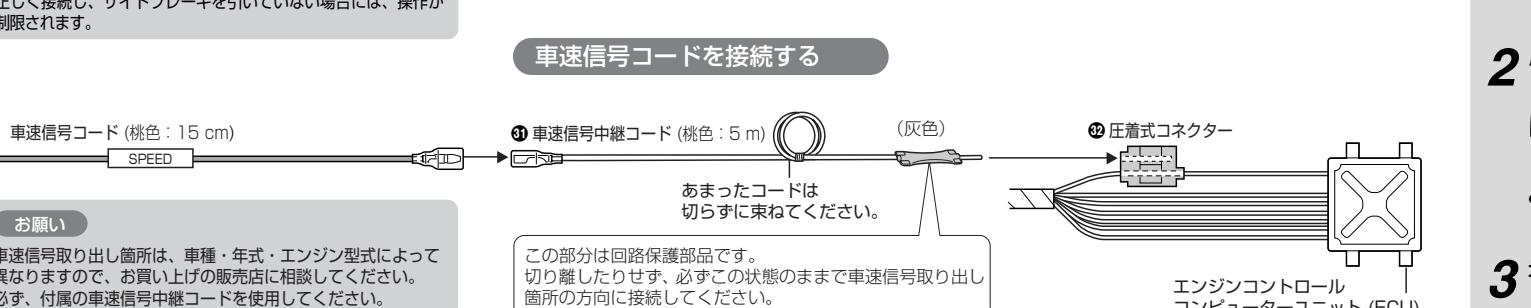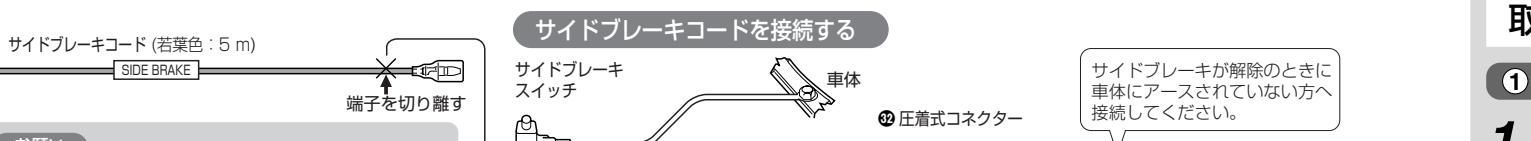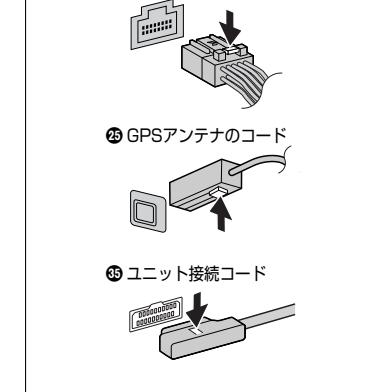

## 取り付け・配線の確認

本機を正しく動作させるため、下記の手順で取り付け・配線を確認してください。

### ① 電源を入れる

1 車のエンジンをかける。またはACCに入れる。  
●ナビゲーション本体の電源が入ります。

2 ふたを開ける。

3 地図ディスクを入れて、ふたを閉める。

4 注意事項を確認して、確認にタッチする。

5 GPS信号（GPS）を受信していることを確認する。

### ② 取付角度設定・車両信号情報・拡張ユニットを確認する

1 を押す。  
●メニュー画面「行き先」が表示されます。

2 情報・設定にタッチする。

3 システム情報にタッチする。

4 取付角度設定にタッチする。

5 本体取付角度を設定する。

### ③ 車両信号情報を確認する。

1 GPSアンテナ「リバース」「サイドブレーキ」「スマートランプ」「スピード」「ACC電圧」を確認する。

2 ハザードセットにタッチして、「車速パルス」をリセットする。

3 現在地画面を表示させ、平均速度20 km以上で見通しの良い場所をしばらく（1時間程度）走行して、「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3Dジャイロ補正」を確認する。

4 メモリーカードを挿入すると、ON表示に変わりますか？

5 ピコーンユニット※1 別売のVICSビーコンユニットを接続している場合、ON表示になっているか？

6 ETCユニット※2 別売のETC車載器を接続している場合、ON表示になっていますか？

### ④ 拡張ユニット情報を確認する。

1 FMラジオの受信周波数をFM76.0 MHzに合わせる。

2 テレビ画面に切り替える。

3 テレビの音声がFMラジオのスピーカーから聞こえるかを確認する。

### ⑤ FMトランシミッター機能を確認する

FMトランシミッターを使用する場合は、「AV音声出力」を「しない」に設定してください。  
(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

1 FMラジオの受信周波数をFM76.0 MHzに合わせる。

2 テレビ画面に切り替える。

3 テレビの音声がFMラジオのスピーカーから聞こえるかを確認する。

お願い

●受信状態がよくないときは、FMトランシミッター用アンテナの引き回しを確認してください。

それでもよくならないときは、車載用FMラジオのアンテナ端子間に巻きつけてください。

●FMトランシミッターがラジオ放送と混信するときは、FMトランシミッターの周波数を変更してください。  
(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

●FMトランシミッターを使用しないときは、「しない」に設定してください。

(※操作編：「音声/映像の設定を変える」)

●FMトランシミッターによっては、スピーカーと車載用FMラジオのスピーカーが同時に鳴る場合があります。

●FMトランシミッターによっては、スピーカーと車載用FMラジオのスピーカーが同時に鳴る場合があります。

●FMトランシミッターによっては、スピーカーと車載用FMラジオのスピーカーが同時に鳴る場合があります。

お知らせ

●次の場合にも「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3Dジャイロ補正」をリセットしてください。

・別の車に本機を載せ替えた場合。

・運転席に交換した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

・車両の車速センサーが故障した場合。

以上で取り付け・配線の確認は終了です。不完全な項目があるときは、正しく取り付け・配線されているか再度確認してください。