


ハードディスク・ドライブ取り外し/取り付け手順 – ThinkPad X60 Tablet, X61 Tablet



部品情報

注:

- ハードディスク・ドライブをアップグレードしたり取り外すことのできないモデルもあります。
 - ハードディスク・ドライブをアップグレードしたり修理してもらう場合、内蔵のハードディスク・ドライブを交換します。ハードディスク・ドライブのコネクターとベイは頻繁に変更したりドライブの交換をするよう設計されていません。
 - ドライブを落としたり、物理的なショックを受けないようにします。ハードディスク・ドライブは物理的なショックや不正な取り扱いに敏感に反応し、損傷したりデータを損失する場合があります。柔らかい布などの上にドライブを載せて、物理的ショックを吸収させます。
 - ドライブのカバーに圧力を与えないようにします。
 - コネクターに触れないようにします。
 - ハードディスク・ドライブを取り外す前に、ドライブ上の全てのデータのバックアップ・コピーを作成します。
 - システムが動作している間は、スタンバイ・モードやハイバネーション・モードでドライブを絶対に取り外さないでください。
 - ハードディスク・ドライブが、ThinkPad に装着されているウルトラベース X6 にインストールされている場合、ウルトラベイ・デバイスの取り外し/取り付け手順を参照してください。
1. コンピューターの電源を切ってから、AC アダプターと全てのケーブルをコンピューターから外してください。
 2. コンピューターのディスプレイを閉じて、コンピューターを裏返します。
 3. バッテリー・パック取り外し/取り付け手順 – ThinkPad X60 Tablet, X61 Tabletを参照してバッテリーを取り外します。
 4. ハードディスク・ドライブのカバーを固定しているネジを取り外します (1)。その後カバーを外します (2)。

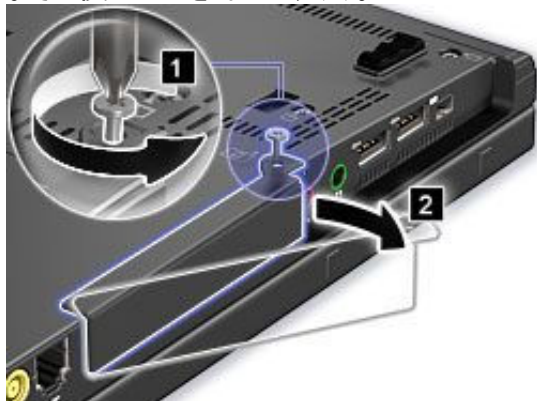

5. タブをひきながらハードディスク・ドライブを取り外します。




6. ハードディスク・ドライブからゴムの縁を外します。



7. 新しいドライブにゴムの縁を取り付けます。
8. ハードドライブ・ベイにドライブを挿入して、固定します。



9. (1) を挿入し、ドライブ・カバーを挿入して (2) ネジを取り付けます (3)。

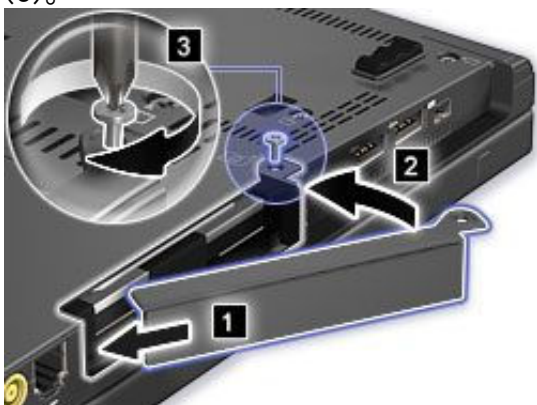

10. バッテリー・パック取り外し/取り付け手順 - ThinkPad X60 Tablet, X61 Tabletを参照してバッテリーを取り付けます。
11. コンピューターを再度裏返します。AC アダプターとケーブルをコンピューターに接続します。

関連情報

- ・ ダウンロード・ファイル一覧表 - ThinkPad

システム各部位概観、システム・パーツ取り外しおよび取り付け手順一覧 (ビデオ)

- [ThinkPad](#)
 - [保証期間の調べ方](#)
 - [保守マニュアル\(PDFファイル\)を参照する](#) 部品の名称や部品番号などを確認いただけます。ご使用の機種で検索し参照してください。
 - [PC 周辺機器を購入する](#) メモリーやハードディスクなどの周辺機器やその他アクセサリをご購入いただけます。
-

文書番号: MIGR-68271

最終更新日: 2007-09-07

Copyright © 2007 Lenovo Corporation

[戻る](#)